PROVAPE

PROVARI 3

Bedienungsanleitung

Rev: 1.7294

Vielen Dank, dass Sie sich für einen ProVari 3 persönlichen Verdampfer entschieden haben.
Der ProVari 3 ist der sicherste und fortschrittlichste Verdampfer auf dem Markt.
Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an diesem Gerät haben werden.

www.ProVape.com

Einleitung

Ein persönlicher Verdampfer (PV) ist ein batteriebetriebenes Gerät, das eine Nikotin-Inhalation in Form einer verdampften Flüssigkeit ermöglicht. Zusätzlich zur Nikotinaufnahme bietet der Dampf auch Geschmack und ein sensorisches Empfinden, das dem inhalierten Tabakrauch ähnlich ist. Dampf enthält keinen schädlichen Rauch oder Teer und besitzt nur wenige Inhaltsstoffe verglichen mit mehreren tausend, die in herkömmlichen Zigaretten vorkommen. Die Verwendung des Verdampfers bringt weder Tabak noch Rauch oder einen Verbrennungsprozess mit sich. Es entsteht keine Asche, kein Geruch von Zigarettenrauch und es kommt zu keiner Belastung aufgrund von Passivrauchens. Dampfen stellt die Alternative zum Rauchen von Tabakprodukten des 21. Jahrhunderts dar. Bedenken Sie jedoch bitte, dass persönliche Verdampfer nicht als Mittel zur Raucherentwöhnung gedacht sind.

Der ProVari 3 ist ein durch einen leistungsstarken Mikroprozessor gesteuerter PV, der es Ihnen ermöglicht, die Leistung (in Voltzahl und Wattzahl) des Geräts, zusammen mit weiteren Parametern, welche wir später in dieser Anleitung erläutern werden, auf Ihre persönlichen Präferenzen anzupassen und genauestens einzustellen. Der ProVari 3 verwendet modernste Technik und bietet viele neue und aufregende Funktionen. Der ProVari 3 reguliert die Leistungsausgabe, und hält somit die Voltzahl und Wattzahl bei jedem Zug gleich, unabhängig von der verbleibenden Akkuleistung. Wenn die Leistung des Akkus nachlässt, wird das Gerät die Leistungsausgabe konstant halten und Ihnen dadurch über den gesamten Tag den perfekten Dampf erzeugen. Jetzt können Sie die perfekten Einstellungen für Ihren Atomizer, Cartomizer und Ihre E-Flüssigkeiten auswählen!

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 1
Warnhinweise: 3
ProVari 3 Merkmale 4
ProVari 3 Funktionsdetails 5
ProVari 3 Komponenten 9
Einlegen eines Akkus 11
Check-All Screen 14
Menüoptionen und Funktionen 16
Fehlermeldungen und Behebungen 28
Fehlermeldungdetails 28
P3 Energie-Anzeige 30
P3 IQ Beschreibung 32

Warnhinweise:

● Vermeiden Sie einen unsachgemäßen Gebrauch Ihres ProVari 3– obwohl dieser aus Metall gefertigt ist, könnten Sie ihn durch Fallenlassen beschädigen.

● Lassen Sie Ihren ProVari nur durch ProVape reparieren. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, denn dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen. Bei Reparaturen, die nicht durch ProVape ausgeführt wurden, entfällt die Gewährleistungspflicht.

● Entfernen Sie das Gehäuse der Platine hinter der Frontabdeckung nicht. Bei Nichtbeachtung verfällt Ihr Garantieanspruch.

● Entfernen Sie den Akku aus dem ProVari 3, wenn Sie beabsichtigen, ihn für längere Zeit zu lagern.

● Der ProVari 3 arbeitet mit einem einzelnen Akku. Verwenden Sie NIEMALS zwei Batterien oder Akkus, die nicht für den Einsatz im ProVari 3 empfohlen sind. Benutzen Sie niemals Magneten auf Ihren Akkus. Dies ist sehr gefährlich.

● ProVape übernimmt keine Haftung für beschädigte Atomizer oder Tanks. Diese können durch das zu lange Betreiben mit zu hoher Leistung oder durch das Trockenlaufen durchbrennen. Wir empfehlen, dass Sie mit einer niedrigen Volteinstellung beginnen und sich langsam nach oben arbeiten, bis Sie die richtige Leistungseinstellung für Ihren Atomizer/Tank finden.

● Benutzen Sie NIEMALS primäre oder nicht wiederaufladbare Batterien in diesem Gerät. Benutzen Sie lediglich empfohlene energieintensive (High Drain) wiederaufladbare Akkus. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Akkus Sie benutzen sollen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder kaufen Sie Ihre Akkus bei www.ProVape.com um sicherzustellen, dass Sie die korrekten Batterien verwenden.

● Halten Sie Ihren ProVari 3 von starken Hitzequellen fern.

● Bewahren Sie dieses Gerät und alle Nikotinerzeugnisse außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Trinken Sie niemals die Nikotin-Flüssigkeit.

● Lagern Sie Ihre Akkus IMMER in einem Batteriegehäuse aus Kunststoff. Stecken Sie nie die Akkus in Ihre Börse, Tasche oder andere Orte an denen sich Münzen, Schlüssel und andere metallische Gegenstände berühren und damit einen Kurzschluss auslösen können. Dies könnte dazu führen, dass die Batterie in Brand gerät.

● Das Ladegerät ist lediglich für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Lassen Sie es nicht nass werden. Ziehen Sie den Stecker des Ladegerätes aus der Steckdose, wenn Sie es reinigen oder nicht benutzen.

● Wenn sich eine Batterie verformt, undicht wird oder komisch riecht, dann entsorgen Sie diese. Waschen Sie Ihre Hände unmittelbar nach dem Umgang mit undichten Akkus. Lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht in Ihre Augen gelangen! Sollte dies jedoch vorkommen, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

● Verwenden Sie nie Ihren ProVari 3 ohne einen Atomizer. Schliessen Sie nicht an einen Voltmeter ohne ohmsche Last an – hohe Spannungen ohne Widerstand können das Gerät beschädigen und Ihre Garantie erlischt.

Schütten Sie keinen Alkohol in den ProVari 3. Dies kann das Display beschädigen, und Ihre Garantie erlischt. Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung: https://provape.zendesk.com/home

ProVari 3 Merkmale

● Die Spannung des ProVari 3 kann von 2,9 – 6,0 Volt in 0,1 Volt-Schritten eingestellt werden.

● Die Wattzahl des ProVari 3 kann von 3 – 20* in 0,2 Watt-Schritten eingestellt werden.

● Flat-Top Design gibt einen sauberen Hybrid-Look auch mit modernsten Tanks.

● Selbstjustierender Mittelkontaktstift gewährt maximale Kompatibilität mit Tanks und Atomizern.

● Das neue P3 Gewinde ist einen einzigartiger oberer Anschluss, der es Ihnen ermöglicht, verschiedene Tanks mit 510, Ego und P3 Gewinde (bald erhältlich) anzupassen. Mit der Einführung neuer Verbindungen wird es dem P3 möglich sein, sich durch Einschraubadapter anzupassen. Ego-Adapter werden separat verkauft. Mit der Entwicklung neuer Tanks mit dem P3 Gewinde werden sich diese zu einem sauberen Hybrid-Look verbinden.

● Eingebautes OLED-Display mit auf Symbolen basierender Grafik zum Scrollen ermöglicht es Ihnen, Ihre Einstellungen optisch anzupassen.

● Jedes Gerät hat eine einzigartige digitale Seriennummer.

● Ein transparenter, siebenfarbiger Leuchttaster dient als Anzeige bei niedrigem Batteriestand und ermöglicht es Ihnen, zwischen sieben Farben zu wählen wenn der Taster gedrückt ist. Es gibt ebenso eine Zufallsoption, bei der sich jedes Mal, wenn Sie den Taster drücken, alle sieben Farben abwechseln.

● Durch den On/Off-Modus können Sie das Gerät vollständig ausschalten.

● 16-Sekunden Sicherheitsabschaltung schaltet das Gerät aus, wenn der Taster zu lange gedrückt wird.

● HotShot™ Boost-Modus ermöglicht es Ihnen, mehr Dampf durch einen kurzen Power-Boost mit jedem Zug zu erzeugen. Diese Einstellung kann angepasst werden, damit Sie Ihre bevorzugte Boost-Zeit eingeben können.

● Das Scrollen durch das OTS (Onboard Troubleshooting System) Fehlersuchsystem hält den Benutzer über jegliche Probleme auf dem Laufenden und zeigt mit klaren Anweisungen an, wie diese zu beheben sind.

● Sub-ohm Fähigkeit – hinab auf 0,70 Ohm*

● Stromstärkengrenze bis zu 5.5 Ampere* wird gegen Überstromsituationen schützen.

● „Kilometerstand-Anzeige" des Akkus zeigt Ihnen an, wieviel Energie für Ihren Atomizer verfügbar ist.

● Intelligente Sicherheitsmerkmale gewährleisten Sicherheit auf höchstem für alle Geräte weltweit verfügbaren Niveau. Wenn Sie den Taster drücken und dampfen können, dann ist es sicher!

● Thermische Überwachung schaltet das Gerät aus, wenn eine zu hohe Temperatur festgestellt wird.

● Ein IQ (Input Quality) Monitor bietet Rückmeldung über den Zustand Ihrer Batterie und Verbindungen. Diese nie zuvor dagewesene Funktion kann nicht nur Ihre Akkus testen, sondern Sie auch darauf aufmerksam machen, wenn es ein Problem gibt mit einem Ihrer Akkus. Akku-Sicherheit ist sehr wichtig für uns!

● Durch den links– und rechtsgängigen Modus kann der Benutzer wählen, in welcher Richtung das Display angezeigt wird.

● Check All Modus ermöglicht dem Benutzer, alle wichtigen Einstellungen mit einem Tasterdruck überschauen zu können (regulierbare Einstellungen).

● Save profile / Profil speichern – Speichern Sie alle Ihre Lieblingseinstellungen in 5 verfügbaren Speicherplätzen zur einfachen Abfrage.

● Scroll Geschwindigkeitsanpassung gibt dem Nutzer die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Rollmenüs auszuwählen.

● OLED Helligkeitseinstellung ermöglicht Ihnen, die Intensität des Displays zu verstellen.

● Exklusiver, zuverlässiger und sicherer elektronischer Taster, entworfen für lange Lebensdauer.

● Batterieüberwachung schaltet das Gerät ab, sobald ein Akku die Ladeschlussspannung erreicht hat.

● Verpolungsschutz hält den Stromkreis sicher, sollte die Batterie versehentlich falsch eingelegt werden.

● Der P3 ist kompatibel mit Flat-Top Batterien.

● Keine Kompromisse bei den Komponenten – dadurch wird höchste Qualität und ein zuverlässiges Gerät gewährleistet.

● Made in USA.

● 1 Jahr Garantie: Zubehör wie Akkus und Atomizer ausgeschlossen.

● 10,41 cm L x 2,29 cm D (ohne Atomizer)

* Grenzwerte - Der P3 geht hinunter bis auf 0,70 Ohm und hinauf bis zu 20 Watt, die Bedingungen müssen aus Sicherheitsgründen jedoch durch das Gerät zugelassen werden. Sollte der P3 erkennen, dass Sie einen Akku verwenden, der die Ausgangsleistung nicht bewältigen kann, wird er die Ausgangsleistung auf ein sicheres Maß begrenzen. Beachten Sie bitte, dass Grenzen gesetzt werden um gefährliche Situationen zu vermeiden, denn Sicherheit ist unser Hauptanliegen.

ProVari 3 Funktionsdetails

● Die Spannung des ProVari 3 kann von 2,9 bis 6,0 in 0,1 Volt Stufen angepasst werden. Genauso wie beim Original ProVari kann der Benutzer die Spannung auswählen, und die korrekte Einstellung basiert auf der Präferenz des Benutzers.

● Die Wattzahl des ProVari 3 kann von 3 – 20 * in 0,2 Watt Stufen angepasst werden. Diese neue Funktion erlaubt es dem Benutzer, die Leistungsstufe in Watt einzustellen. Die Wattzahl ist eine weitere Art, die in den Atomizer gehende Energie anzupassen. Zum Beispiel: einstellbare Voltzahl ist wie das Schaltgetriebe in einem Auto, bei dem Sie manuell die Gänge beim Fahren schalten müssen. Die Wattzahl ist wie ein Automatikgetriebe – es schaltet für Sie entsprechend der Widerstandsveränderung Ihres Atomizers. Das heißt, so wie sich der Widerstand Ihres Atomizers verändert, wird der ProVari 3 automatisch die Leistung anpassen um die Wattzahl auf dem gleichen Stand zu halten. Der ProVari 3 überwacht kontinuierlich den Widerstand und passt die Wattzahl an um sie auf der von Ihnen vorgegebenen Einstellung zu halten. Ungeachtet dessen, ob Sie einen Atomizer mit niedrigem oder hohem Widerstand auf dem ProVari 3 installieren, er wird die Leistung automatisch anpassen um Ihre

bevorzugte Wattzahl-Einstellung zu halten.

● Eingebautes OLED Display mit Scrolling-Symbolen ermöglicht es Ihnen, Ihre Einstellungen optisch anzupassen. Diese Funktion liefert dem Benutzer ein vollgrafisches Erlebnis, bei dem Sie Ihre Einstellungen mit einem innovativen Scrolling-Menü setzen können. Etwas später werden wir in dieser Anleitung die einzelnen Optionen erläutern. Es mag zwar kompliziert aussehen, ist jedoch ganz einfach zu benutzen und macht Spaß. Nachdem Sie ein bisschen Zeit mit dem neuen ProVari 3 Menü verbracht haben, werden Sie sehen, dass es ganz einfach ist, Änderungen vorzunehmen und Ihre Settings anzupassen, um das Gerät ganz nach Ihrem Belieben eingestellt zu haben.

● Der transparente, siebenfarbige Leuchttaster dient als Anzeige bei niedrigem Batteriestand und ermöglicht Ihnen, zwischen 7 Farben zu wählen wenn der Taster gedrückt ist. In dem Menü gibt es eine Option, wo Sie sieben verschiedene Farben für den Leuchttaster auswählen können: rot, grün, blau, aquamarin, gelb, pink oder weiß. Es gibt ebenso eine Zufallsoption, bei der sich jedes Mal, wenn Sie den Taster drücken, die Farbe wechselt. Wenn Sie den Taster drücken, um den Atomizer aufzuheizen, wird der Taster in der von Ihnen selektierten Farbe aufleuchten. Wenn der Akku leer ist und aufgeladen werden muss, blinkt das Licht rot. Diese rotblinkende LED Farbe kann nicht geändert werden.

● Der On/Off (Ein/Aus)-Modus erlaubt es Ihnen, die Einheit komplett auszuschalten. In dem Menü haben Sie die Option, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht benutzt wird. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie das Gerät lagern und vermeiden möchten, dass es versehentlich eingeschaltet wird, während es in Ihrer Tasche oder Börse ist. Jederzeit, wenn eine neue Batterie eingelegt wird, geht das Gerät standardmäßig zum ON (EIN)-Modus, auch wenn es zuvor ausgeschaltet wurde.

● Die 16-Sekunden Sicherheitsabschaltung schaltet das Gerät aus, wenn der Taster zu lange festgehalten wird. Diese Sicherheitsvorrichtung stellt sicher, dass das Gerät automatisch ausgeschaltet wird, wenn es erkennt, dass der Taster festgehalten wird.

● HotShot ® Boost-Modus ermöglicht Ihnen, mehr Dampf durch einen kurzen Power-Boost mit jedem Zug zu erzeugen. Diese Einstellung kann angepasst werden, damit Sie Ihre bevorzugte Boost-Zeit eingeben können. Boost-Modus ist nützlich für alle, die den Atomizer schneller aufheizen möchten. Wenn der Boost-Modus eingeschaltet ist, erhält der Atomizer für eine kurze Zeit einen Leistungsboost, und die Leistung reduziert sich dann wieder auf die von Ihnen eingestellte Leistung. Sie setzen zum Beispiel Ihre Wattzahl auf 9 Watt, dann schalten Sie Boost Modus 1 ein. Wenn Sie den Taster drücken, wird das Gerät die Leistung während der ersten 0,25 Sekunden boosten und dann auf 9 Watt reduzieren. Wenn Sie den Boost-Pegel auf 2, 3, 4 oder 5 erhöhen, wird dies die Zeitdauer für den Leistungsboost durch das Gerät erhöhen, bevor es auf die selektierten 9 Watt zurückfällt. Beachten Sie bitte, dass ein Erhöhen des ProVari auf maximale Wattzahl und Boost bis zu 5 nicht die maximale Leistung der Einheit überschreiten wird. Diese liegt bei 20 Watt.

Boost 1 – 0,25 Sekunden
Boost 2 – 0,50 Sekunden
Boost 3 – 0,75 Sekunden
Boost 4 – 1,00 Sekunden
Boost 5 – 1,25 Sekunden

● Das OTS (Onboard Troubleshooting System) Fehlersuchsystem hält den Benutzer über jegliche Probleme auf dem Laufenden und zeigt mit klaren Anweisungen an, wie diese zu beheben sind. Wenn ein Problem erkannt wird, zeigt der ProVari 3 die Störung auf dem Display an, zusammen mit einem Behebungsvorschlag.

● Die „Kilometerstand-Anzeige" des Akkus zeigt Ihnen an, wieviel Energie für Ihren Atomizer verfügbar ist. Dieser neue Ansatz ist ein bisschen anders als bei einer typischen Batteriestandsanzeige. Die meisten Prozentsatz-Meter, wie bei Ihrem Mobiltelefon, „zählen rückwärts", so dass der Akkupegel immer nach unten geht bis Sie 0% erreichen. Der ProVari 3 funktioniert mehr wie ein Rechner der durchschnittlichen Fahrleistung an einem Fahrzeug. Wenn Sie schneller fahren (oder Ihren

Leistungspegel erhöhen), reduziert sich die Kilometerleistung pro Liter, denn Sie verwenden mehr Benzin. Wenn Sie langsamer fahren (Ihren Leistungspegel reduzieren), erhöht sich die Kilometerleistung pro Liter. Dies ist eine viel genauere Art um auszudrücken, wieviel Energie noch im Akku verfügbar ist, um Ihren Atomizer zu benutzen. Die Zahl ändert sich basierend auf der Leistungsstufe, auf die Sie den P3 eingestellt haben, zusammen mit Ihrem Vaping-Stil. Sie werden feststellen, dass sich dieser Prozentsatz anpassen wird, wenn Sie die Einstellungen verändern. Es ist ebenso vollkommen normal, dass sich die Zahl erhöht dadurch, dass sich der Akku zwischen den Einsätzen erholt. Wenn Sie zuerst den Akku einlegen, werden Sie zwei Fragezeichen sehen: ??. Dies bedeutet ganz einfach, dass der P3 den Akku auswertet, und nach 1-2 Zügen wird er den Status des Akkus aktualisieren. Wenn der Akku nachlässt, wird das Gerät Sie mit einem „Leer“ Warnungshinweis auf dem Display darauf aufmerksam machen. Laden Sie den Akku zu diesem Zeitpunkt auf.

● Intelligente Sicherheitsmerkmale gewährleisten Sicherheit auf höchstem verfügbaren Niveau.

● Das Stromstärkengrenze-System wird gegen Überstromsituationen schützen. Der ProVari 3 ist in der Lage, bis zu 20 Watt abzugeben. Wenn Sie den ProVari 3 bei Maximalleistung betreiben möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie zugelassene Akkus verwenden, die von ProVape verkauft werden. Wenn Sie einen Akku einlegen, der die volle Leistung nicht sicher bewältigen kann, wird der ProVari 3 es Ihnen nicht erlauben, auf diesen Leistungsstufen zu agieren und die Leistungsgrenze wird reduziert. Unser zentrales Anliegen ist Sicherheit. Wenn Sie einen minderwertigen Akku verwenden, der beschädigt werden kann oder nicht in der Lage ist, diese Art von Leistungsausgabe zu bewältigen, wird der ProVari dies erkennen und Schaden für das Gerät und Verletzung für den Anwender vermeiden. Diese Funktion verknüpft sich mit der IQ Funktion, welche die Akkueingabe-Qualität überwacht und festlegt, ob dieser Akku die Fähigkeit besitzt, ausreichend Energie auszugeben. Verwenden Sie immer genehmigte Akkus, die wir durch unsere Website mit dem ProVari 3 anbieten. Oftmals versuchen Leute, Geld zu sparen, indem sie billige Akkus benutzen, und dies verursacht Probleme, denn nicht alle Akkus sind gleichermaßen hergestellt. Aus diesem Grund empfehlen wir, nur Akkus zu verwenden, die durch ProVape getestet und für die Anwendung mit dem P3 genehmigt wurden.

● Thermische Überwachung schaltet das Gerät aus, wenn eine zu hohe Temperatur festgestellt wird. Sollte der ProVari 3 je feststellen, dass die Innentemperatur einen gefährlichen Stand erreicht, schaltet er sich aus und Sie erhalten auf dem Display einen Warnhinweis, den Akku zu entfernen und das Gerät abkühlen zu lassen, bevor Sie es wieder verwenden.

● Der IQ (Input Quality/Eingabequalität)-Monitor bietet Rückmeldung bezüglich des Zustands Ihres Akkus und Verbindungen. IQ überwacht den installierten Akku in dem Gerät und warnt den Anwender, wenn es ein Problem mit dem Akku oder den Verbindungen gibt. Wenn Sie eine schlechte Feder haben, wird der IQ darauf hinweisen. Wenn Sie einen Akku von schlechter Qualität verwenden, wird der Wert Ihrer Eingabequalität fallen. Ein sicherer Bereich liegt oberhalb 50. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Akku keinen Wert über 50 anzeigt, wechseln Sie ihn gegen einen neuen energieintensive AW Akku aus. Diese sind auf der ProVape Website erhältlich, sollten Sie diese nicht lokal besorgen können. Der IQ Wert wird ein wenig variieren, wenn er jedoch normalerweise bei 50 oder darüber liegt, dann ist es in Ordnung, diesen Akku zu verwenden. Zusätzlich zu dem Wert wird der P3 Ihnen ebenfalls mitteilen, ob der Akku hervorragend, gut, ok, mangelhaft oder schlecht ist. Diese Messungen werden oft verursacht durch eine schwache Verbindung, Oxidationsansammlung im Umfeld der Feder oder einen schmutzigen Kontaktstift. Wenn Sie eine schlechte Messung erhalten, versuchen Sie, die Feder ein paar mal zu drehen. Dies wird die Oxidationsansammlung entfernen und Sie sollten daraufhin eine bessere Messung erhalten. Die Messung ist sehr empfindlich und präzise und kleine Änderungen können daher den Wert beeinflussen. Wenn Sie eine niedrige Messung mit einem neuen Akku erhalten, bedeutet das nicht, dass Sie ein schlechtes Gerät haben. Es bedeutet lediglich, dass Sie vielleicht ein paar Anpassungen an der Feder vornehmen oder Ihre Kontaktstifte reinigen müssen.

Der angezeigte numerische Wert von 100 (beste) bis 0 (schlechteste):

1) Hervorragend (66 bis 100 inklusive)
2) Gut (57 bis 65 inklusive)
3) OK (46 bis 56 inklusive)
4) Mangelhaft (21 bis 45 inklusive) – Leistung begrenzt auf 12 Watt wenn Eingabequalität mangelhaft oder schlecht ist
5) Schlecht (0 bis 20 inklusive) - Leistung begrenzt auf 12 Watt wenn Eingabequalität mangelhaft oder schlecht ist

● Durch den links– und rechtsgängigen Modus kann der Benutzer wählen, in welche Richtung das Display angezeigt wird. Diese tolle neue Funktion erlaubt es dem Anwender, auszuwählen, ob die Anzeige für links- oder rechtshändigen Betrieb umgedreht werden soll.

● Der Check All Modus ermöglicht dem Benutzer, alle wichtigen Einstellungen mit einem Tasterdruck überschauen zu können (regulierbare Einstellungen). Die Check All Funktion zeigt mit einem einzigen Tasterdruck einen auf-einen-Blick Screen. Hier sehen Sie die noch im Akku verfügbare Energie, den aktuell selektierten Modus (Voltzahl oder Wattzahl), zusammen mit Ihrer aktuellen Leistungsstufe. Des weiteren erhalten Sie eine Widerstandsmessung des installierten Atomizers. Wenn der Atomizer nicht installiert ist oder ein Problem mit dem Atomizer besteht, erhalten Sie eine OP Messung, die OPEN = OFFEN bedeutet. Wenn dies erscheint, sieht das Gerät den Atomizer als nicht installiert an. Versuchen Sie, die Spule oder den Atomizer auszutauschen, und probieren Sie es erneut. Das Check All Menü kann ausgeschaltet werden, und Sie können ebenfalls die Zeitdauer, während dessen es auf Ihrem Screen bei jedem Tasterdruck erscheint, verändern. Nachstehend finden Sie Details, wie Sie diese Einstellungen verändern können.

● Save profile/ Profil speichern – Speichern Sie alle Ihre Lieblingseinstellungen in 5 verfügbaren Speicherplätzen zur einfachen Abfrage. Die Save/Speichern und Recall/Abrufen Option ist eine einzigartige neue Funktion, die es Ihnen erlaubt, Ihr Gerät mit Ihren Lieblingseinstellungen einzurichten und sie dann zum späteren leichten Abruf zu speichern. Während sich das Gerät immer an Ihre Einstellungen erinnern wird, sogar wenn Sie Akkus austauschen, erlaubt Ihnen das Save und Recall, viele verschiedene Einstellungen bequem abzufrufen. Ein Beispiel: Sie haben ein Liquid mit Vanillegeschmack, dass Sie bei 9 Watt mögen, und Sie wollen die LED-Farbe weiß haben, wenn Sie diese Kombination verwenden. Sie können einfach den ProVari 3 mit all diesen Settings einstellen und dann zum Menü gehen und SAV als Profil 1 auswählen. Jetzt nehmen wir einmal an, dass Sie ein Liquid mit Zimtgeschmack gern bei 9,6 Watt dampfen und eine rote LED-Farbe möchten: Diese Parameter stellen Sie ein und gehen dann zu SAV als Profil 2 im Menü. Nachdem sie nun zwei Profile gespeichert haben, können Sie ganz einfach zum Recall Menü gehen und das gewünschte Profil laden. Dies wird dann schnell alle Ihre bevorzugten Einstellungen anzeigen.

● Scroll Geschwindigkeitsanpassung gibt dem Nutzer die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Rollmenüs auszuwählen. Die Standardgeschwindigkeit ist auf 2 gesetzt. Sobald Sie sich an das Menüsystem gewöhnt haben, werden Sie feststellen, dass die Standardgeschwindigkeit zu langsam ist. Wenn Sie bereit sind, die Geschwindigkeit, in der die Menüpunkte vorbeirollen, zu erhöhen, können Sie auf das Scroll Geschwindigkeitsmenü zugreifen, um die Geschwindigkeit zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, auf 3 zu wechseln und dann zu sehen, wie Sie damit zurechtkommen, bevor Sie es ganz auf 5 erhöhen.

● Die OLED Helligkeitseinstellung ermöglicht Ihnen, die Intensität des Displays zu verstellen. Beachten Sie bitte, dass, wenn Sie die Helligkeit ganz hochdrehen, mit der OLED Technologie Ihr Display nicht so lange hält, als wenn Sie diese herunterdrehen. Obwohl wir erwarten, dass Sie viele Jahre Freude an Ihrem ProVari 3 haben werden, kann diese Einstellung jedoch die Lebensdauer des internen Displays beeinträchtigen.

● Verpolungsschutz hält den Stromkreis sicher, sollte der Akku versehentlich falsch eingelegt werden. Der ProVari 3 hat einen eingebauten Verpolungsschutz. Sollten Sie den Akku verkehrt herum einlegen, wird er sich nicht einschalten. Installieren Sie einfach den Akku richtig, um Stromversorgung zu erhalten. Der P3 ist kompatibel mit Flat-Top Akkus.

ProVari 3 Komponenten

Tanks, Cartomizer und Atomizer werden in die Frontabdeckung eingeschraubt (1).
Stellen Sie sicher, dass diese Geräte mit der Flüssigkeit Ihrer Wahl gefüllt sind, bevor Sie versuchen, den ProVari zu verwenden.

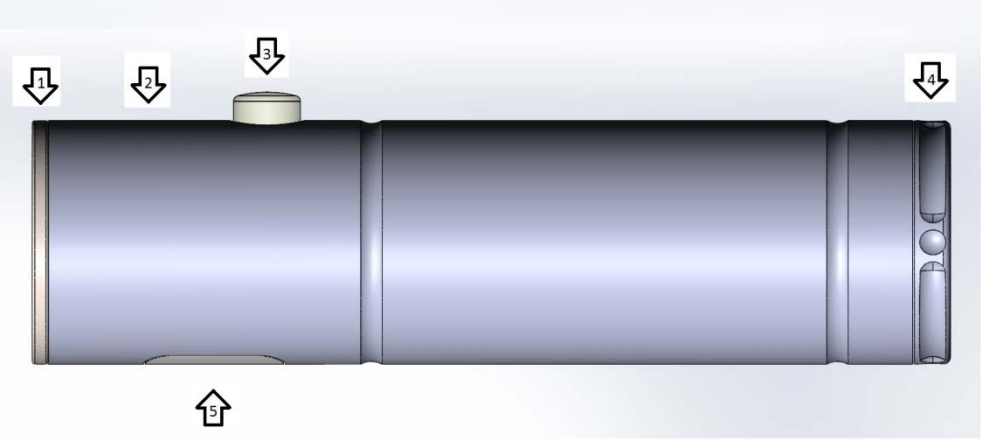

Die Frontabdeckung ist permanent am Rohr befestigt (2).
Versuchen Sie nicht, diese zu entfernen.

Der Taster (3) aktiviert das Heizelement im Innern des Tanks, was den Dampf erzeugt.
Des weiteren wird der Taster benutzt, um die Benutzereinstellungen am ProVari 3 zu ändern.

Der Akku wird in der Endkappe (4) installiert.
Achten Sie darauf, die Endkappe nicht verkantet in das Rohr zu verschrauben.
Lesen Sie die Akkuinstruktionen für weitere Informationen bezüglich Laden und Installation einers Akkus..

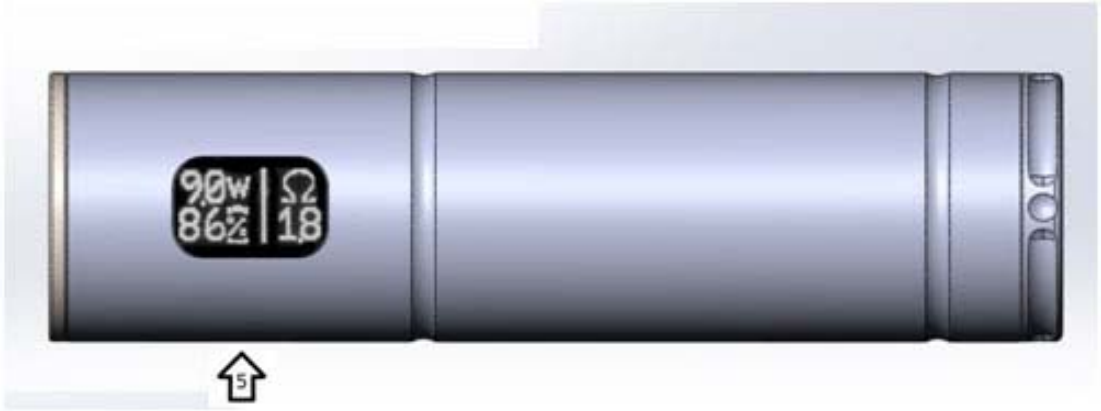

Das Fenster (5) zeigt die Spannungseinstellungen und andere Funktionen an, sowie alle Fehlermeldungen im Falle einer Störung.

ProVari 3 Adapter

Der ProVari 3 weist ein neues genormtes Gewinde (P3 Gewinde) auf, das dem Benutzer ermöglicht, ganz einfach zwischen 510-er Gewinden, Ego-Gewinden und jeglicher neuer Hardware mit geeigneten P3 Design Gewinden zu wechseln.

Das P3 Gewinde ist nicht nur stärker und widerstandsfähiger als die meisten anderen verfügbaren Anbausysteme, sondern es weist ebenso speziell entwickelte Adapter auf, die es möglich machen, praktisch alle heutzutage auf dem Markt erhältlichen Atomizer, Tanks oder Cartomizer zu verwenden. Mit der Einführung eines neuen Gewindestandards durch P3 können auch zukünftige Innovationen zur Verwendung mit dem ProVari 3 angepasst werden!

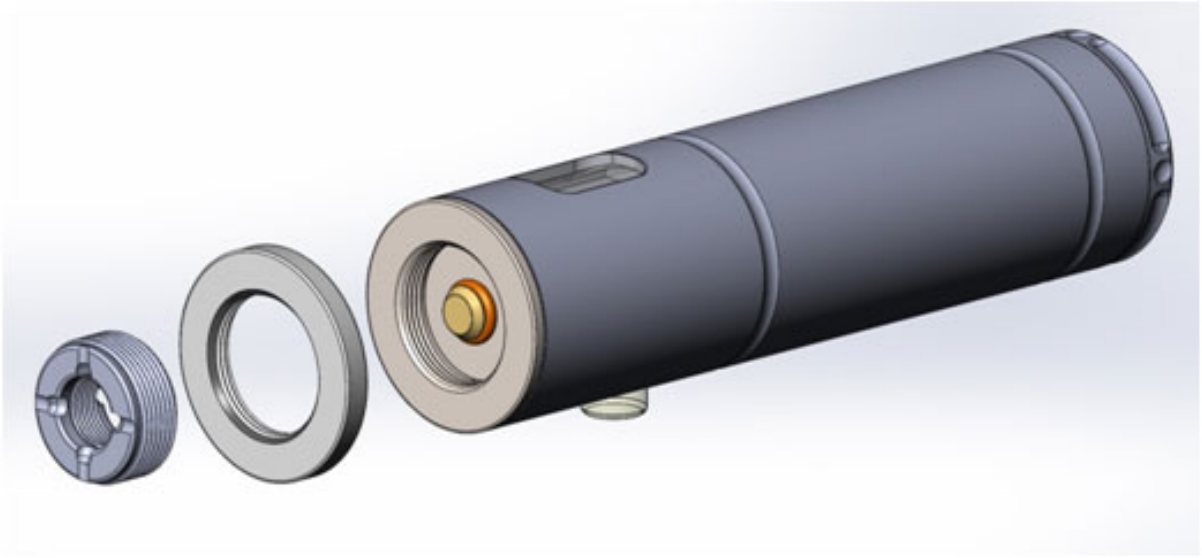

ProVari 3 510-Adapter und Zierring

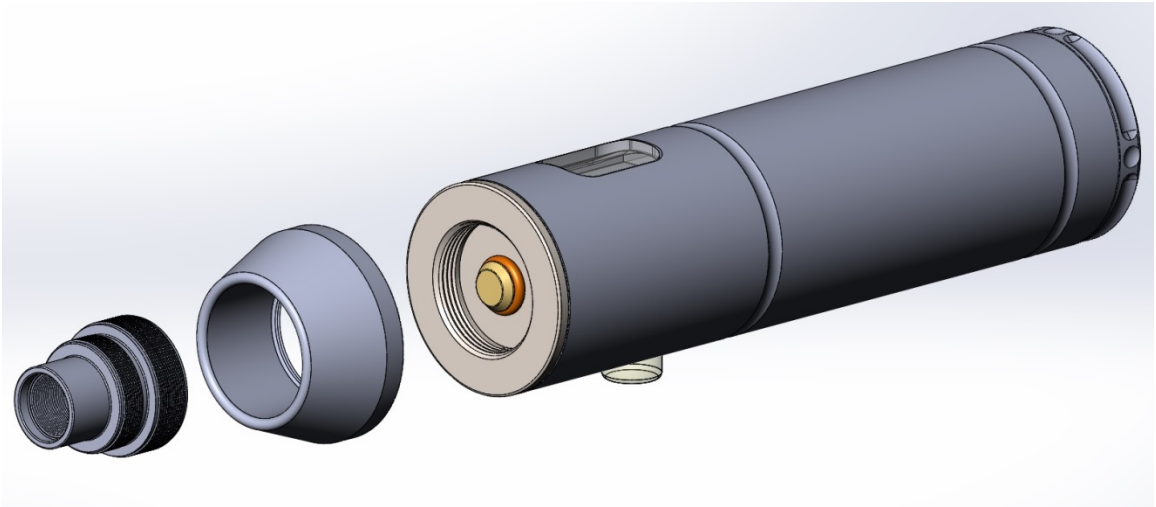

ProVari 3 Ego-Adapter und Zierring

Akkus

Wir empfehlen Ihnen, lediglich IMR energieintensive (High Drain) Akkus in diesem Gerät zu verwenden. Dies gibt Ihnen den vollen Leistungsumfang, der benötigt wird, um das Gerät zu verwenden. Benutzen Sie nur zugelassene Akkus. Sie können sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie nicht sicher sind, welche Akkus Sie benutzen sollen. Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Akkus verwenden, sollten Sie diese bei www.ProVape.com kaufen. Der ProVari 3 hat die Fähigkeit festzustellen, welche Art von Akku Sie eingelegt haben, und ob dieser Akku in der Lage ist, das Gerät mit ausreichend Strom zu versorgen. Sollten Sie einen Akku mit schlechter Qualität verwenden, dann wird der ProVari 3 die Ausgangsleistung reduzieren um sich dem anzupassen, was der Akku sicher beliefern kann. Lesen Sie bitte die Funktion IQ (Input Quality/Eingabequalität) für weitere Informationen.

Der ProVari 3 arbeitet mit nur einem Akku. Verwenden Sie niemals zwei Akkus.
Verwenden Sie niemals Akkus, die nicht zum Einsatz im ProVari 3 empfohlen werden.
Verwenden Sie niemals Magneten auf Ihren Akkus, da dies sehr gefährlich ist.

Aufladen des Akkus

Stecken Sie das Ladegerät an eine geeignete Stromversorgungsstelle an.
Legen Sie den Akku in das Ladegerät ein und stellen Sie sicher, dass er in der korrekten Richtung liegt.
Richten Sie das positive (+) Ende des Akkus mit dem positiven (+) Zeichen des Ladegerätes aus.
Die LED-Anzeige am Ladegerät leuchtet rot, wenn die Akkus aufgeladen werden.
Die LED-Anzeige am Ladegerät leuchtet grün, wenn die Akkus fertig geladen sind.

Versuchen Sie nicht, andere Arten von Batterien im Ladegerät aufzuladen.
Der ProVari benutzt eine besondere Batterienart. Verwenden Sie nur zugelassene wiederaufladbare Akkus.
Verwenden sie NIEMALS alkalische Batterien und versuchen Sie nie, eine alkalische Batterie aufzuladen.

Akkulebensdauer

Wenn die Akkuleistung schwach wird, fängt der Leuchttaster am ProVari 3 an, langsam zu blinken und das Gerät schaltet sich ab. Zu diesem Zeitpunkt muss der Akku aufgeladen werden.

Einlegen eines Akkus

Schrauben Sie die Endkappe ab und schieben Sie den Akku mit dem positiven (+) Ende nach vorn zum Gerät hin in das Rohr. Schliessen Sie die Endkappe wieder an und achten Sie darauf, nicht zu stark anzuziehen.

Achten Sie beim Zusammenbau des Geräts darauf, die Gewindeteile nicht zu stark anzuziehen. Sie sollten straff sitzen, jedoch nicht so eng, dass Sie Schwierigkeiten haben beim Aufschrauben, wenn Sie den Akku auswechseln müssen.

Fragen? Probleme?

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrem ProVari 3 haben, kontaktieren Sie uns gerne oder besuchen Sie die Verkaufsstelle, bei der Sie Ihr Gerät eingekauft haben. Um ProVape zu kontaktieren, besuchen Sie www.ProVape.com und klicken Sie auf den Link “Contact Us”.

© Copyright 2014 ProVape, Inc.

Menü Flussdiagramm

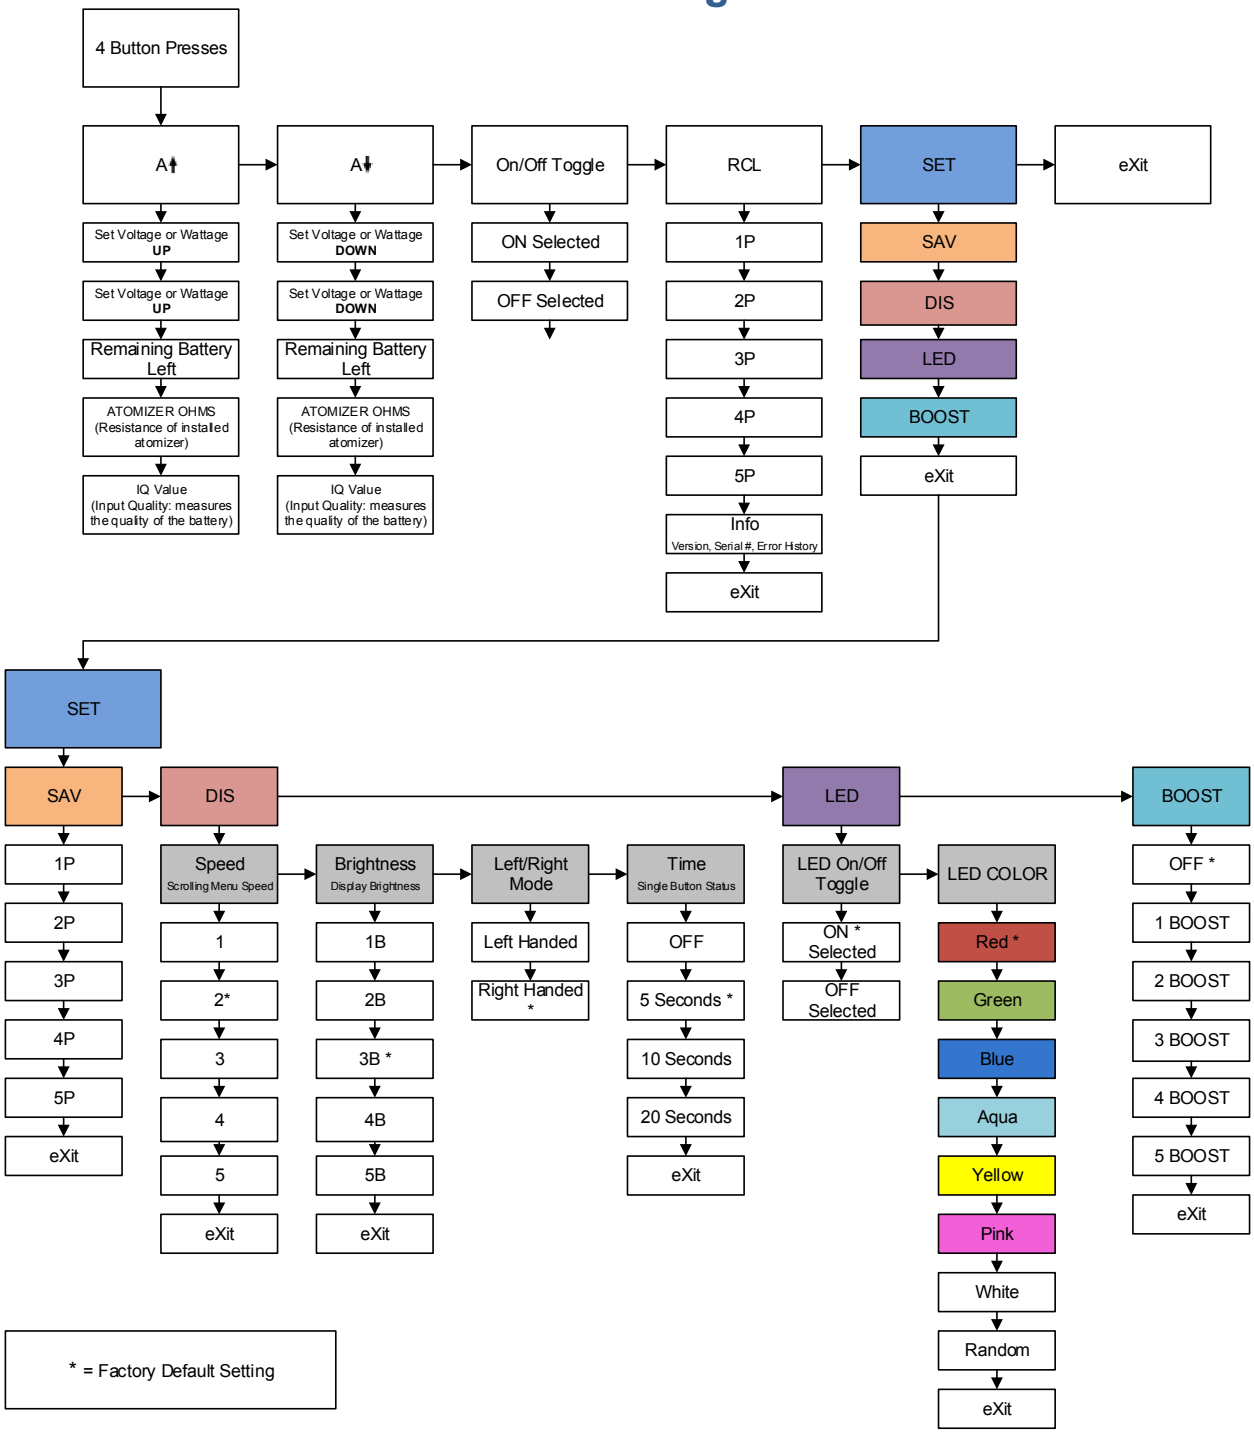

Screen Layout

Sie können zum Hauptmenü gelangen, indem Sie den Taster 4 mal drücken. Wenn das Menü erscheint, werden Sie bemerken, dass mehrere Symbole und Optionen zur Verfügung stehen. Auf den nachstehenden Seiten werden wir Ihnen zeigen, was die verschiedenen Symbole bedeuten und wie jedes Symbol es Ihnen ermöglicht, eine Reihe von Optionen auszuwählen.

In diesem Beispiel zeigt der obere Bereich des Bildschirms die Scrolling-Symbole an.
Während die Symbole einzeln vorbeirollen, wählt das Klicken des Tasters den Menüpunkt an und bringt Sie weiter in dem bestimmten Bereich. Hier nun können Sie Veränderungen vornehmen zu der Funktionsweise des Gerätes.

Auf der linken unteren Seite des Bildschirms werden Sie den aktuellen Modus sehen.
In diesem Beispiel sind wir im Volt-Modus und die Spannung ist auf 4,5 V festgelegt.

In der Bildschirmmitte sehen Sie einen kleinen Pfeil, der nach oben zeigt. Dies zeigt Ihnen an, welche Funktion Sie wählen, wenn Sie den Taster drücken.

In diesem Beispiel gelangen Sie zur „Atomizer Up“ Einstellung, wenn Sie den Taster drücken.

Während die Symbole vorbeirollen, klicken Sie den Taster einmal wenn Sie das Symbol sehen, das Sie auswählen möchten.

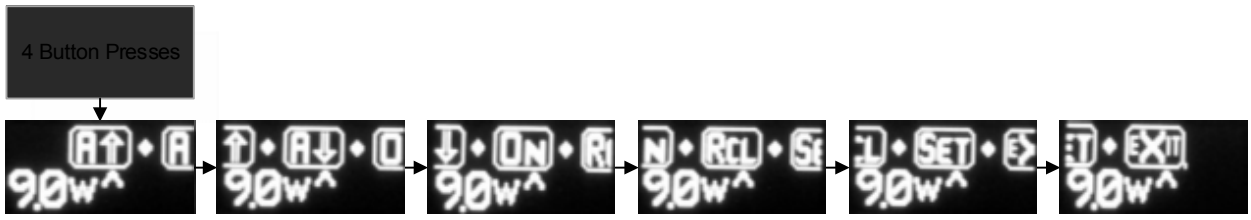

Check All Screen

Die Check All Funktion ermöglicht es Ihnen, schnell Ihre Grundeinstellungen auf einem Screen zu sehen. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist (Standardeinstellung), können Sie mit einem Tasterdruck sehen, in welchem Modus Sie sich befinden (Volt oder Watt), was die aktuelle Volt- oder Wattzahl ist, wieviel Akkuleistung noch verfügbar ist, sowie den Widerstand Ihres Atomizers (oder den Boost Wert Ihres Akkus). Jedes Mal, wenn Sie den Taster drücken, wird zwischen Ohm und IQ Wert hin- und hergeschaltet. Dies ermöglicht Ihnen, beide Werte innerhalb von zwei Tasterdrücken zu sehen.

In diesem Beispiel befinden wir uns im Wattzahl-Modus, und die Wattzahl ist auf 9,0 Watt eingestellt.

Die verbleibende Akkuleistung liegt bei 86%.

Atomizer Widerstand liegt bei 1,8 Ohm.

Der Boost Wert liegt bei 1B
(dieser Wert erscheint bei jedem zweiten Tasterdruck)

Die Check All Funktion kann verstellt oder auch ausgeschaltet werden. Die verfügbaren Optionen sind OFF (AUS), 5 Sekunden, 10 Sekunden und 20 Sekunden. Diese Werte entsprechen der Zeit, in der die Check All Anzeige auf dem Screen bleibt, nachdem Sie den Taster losgelassen haben.

Wenn Sie OFF auswählen, wird der Check All Screen nicht erscheinen, wenn Sie den Taster drücken.

Um Änderungen an der Check All Funktion vorzunehmen, gehen Sie zu dem Menüpunkt SET > DIS > TIME. Hier werden Sie eine Reihe von Optionen haben, um den Check All Screen anzupassen.

Warnsystem - Der P3 hat ein Warmsystem, das Ihnen anzeigt, wenn ein Problem besteht. Wann immer ein Problem besteht, das Aufmerksamkeit benötigt, wird dieses Symbol auf dem Statusfenster erscheinen.

In diesem Beispiel stellt das Gerät OP (Open/Offen) fest, was bedeutet, dass kein Atomizer installiert ist, oder der Atomizer ausgebrannt ist. Dieser Warnhinweis wird automatisch gelöscht, wenn eine Korrektur vorgenommen wird, um das Problem zu beheben. Wenn Sie mehr Details bezüglich dieses Warnhinweises und der Behebung des Problems wissen möchten, können Sie weitere Informationen erhalten, indem Sie zu dem Menüpunkt A(up/nach oben) oder A(down/nach unten) gehen. Wenn Sie an den verschiedenen Symbolen vorbeirollen, werden Sie am Ende der Rollsymbole sehen, dass ein entsprechendes Warnsymbol vor dem Verlassen erscheint.

Klicken Sie den Taster an diesem neuen Menüpunkt und der P3 wird Ihnen mitteilen, was das Problem ist und wie es behoben werden kann.

Beachten Sie, dass nach Beheben des Problems dieser vorübergehende Menüpunkt verschwinden wird, und die normalen Menüpunktsymbole wieder erscheinen (Set, dann Exit).

Menüoptionen und Funktionen

In diesem Bereich behandeln wir die verschiedenen Funktionen des ProVari 3 und was diese tun. Obwohl der ProVari 3 ein sehr leistungsstarkes Gerät ist und eine Menge Optionen bietet, werden Sie feststellen, dass es leicht zu bedienen ist und mit wenig Übung angewandt werden kann.

Drücken Sie den Taster 4 mal, um die Rollsymbole für die verschiedenen Funktionen zu starten. Wenn Sie eine Funktion sehen, auf die Sie zugreifen möchten, drücken Sie den Taster noch einmal und dieser Menüpunkt wird ausgewählt.

Dies ist die erste Reihe von Symbolen, die vorbeirollen wenn Sie zuerst auf das Menü zugreifen.
Die Symbole für Atomizer Up, Atomizer Down, Atomizer On/Off, Recall und Set werden auf dem Screen vorbeirollen.
Das Menü wird zweimal vorbeirollen, bevor es automatisch das Menüsystem verlässt.

Als nächstes werden wir jeden Screen behandeln und beschreiben, was Sie im dortigen Bereich einstellen können.

Atomizer Up – Wenn Sie diesen Menüpunkt wählen, können Sie die Voltzahl (oder die Wattzahl) zum Atomizer erhöhen. In diesem Bereich haben Sie außerdem Zugriff auf die Lebensdauer Ihres Akkus, den Messwert der Atomizer Ohm sowie den IQ (Input Quality) Wert Ihres Akkus und Akkuverbindung.

Nachdem Sie die Option Atomizer Up ausgewählt haben, werden Sie als ersten Screen die Volteinstellung sehen. Wenn Sie den Taster klicken, während Sie auf diesem Screen sind, wird sich die Voltzahl um 0,1 V erhöhen.
Klicken Sie weiterhin den Taster oder halten Sie den Taster gedrückt, um durch alle verfügbaren Spannungen zu scrollen.

Wenn Sie bei der gewünschten Spannung angekommen sind, hören Sie auf zu drücken und/oder lassen Sie den Taster los.
Nach 5 Sekunden wird der Screen automatisch das Menüsystem verlassen.

Wenn Sie die Voltzahl auf dem ersten Screen nicht anpassen, wird nach 5 Sekunden der Screen zur Watteinstellung erscheinen.

Wenn Sie den Taster klicken, während Sie auf diesem Screen sind, wird sich die Wattzahl um 0,2 W erhöhen. Klicken Sie weiterhin den Taster, oder halten Sie den Taster gedrückt, um durch alle verfügbaren Wattzahlen zu scrollen.

Wenn Sie bei der gewünschten Wattzahl angekommen sind, hören Sie auf zu drücken und/oder lassen Sie den Taster los.
Nach 5 Sekunden wird der Screen automatisch das Menüsystem verlassen.

Wenn Sie die Spannung auf dem ersten Screen nicht verstellen, wird nach 5 Sekunden der Screen mit der Akku-Anzeige erscheinen. Dieser Screen zeigt den Prozentsatz der verfügbaren Batterieleistung zum Antrieb des Atomizers an.

Fünf Sekunden nachdem die Akku-Anzeige erscheint, werden Sie den Screen Atomizer Ohm sehen. Hier wird der Widerstand des am ProVari 3 befestigten Atomizers angezeigt.

Fünf Sekunden nachdem der Screen Atomizer Ohm erscheint, werden Sie den Screen IQ oder Input Quality sehen.

Der IQ Wert bezieht sich auf die Qualität Ihres Akkus und der Batterieverbindung zum P3. IQ Werte, die niedriger als 50 sind, bedeuten ein Problem entweder mit der Batterie oder der Verbindung. Ein qualitativ schlechter, alter oder abgenutzter Akku verursacht einen niedrigen IQ Wert. Verschmutzte Kontaktstellen an entweder dem Akku oder im P3 Batteriefach können ebenfalls einen niedrigen IQ Wert hervorrufen.

Atomizer Down – Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, haben Sie Zugriff auf dieselben Funktionen wie bei Atomizer Up, zudem können Sie noch die Leistungsstufe senken.

On/Off (Atomizer) – Diese Menüauswahl ermöglicht Ihnen, den Atomizer ein- und auszustellen. Für den Fall, dass Sie das Gerät in einer Tasche oder Börse lagern und dabei verhindern möchten, dass der Ein/Aus-Schalter versehentlich gedrückt wird, können Sie es auf OFF stellen. Der Atomizer wird nicht zünden, bis Sie dies wieder zurückgestellt haben, oder den Akku entfernen, was die Einstellung wieder auf ON zurückstellt.

Sobald Sie die Option Atomizer ON/OFF ausgewählt haben, wird der nächste Screen Ihre Selektion bestätigen.

Wenn Sie den Taster nochmals drücken, wird zwischen den beiden Einstellungen hin- und hergeschaltet.

Wenn Sie die gewünschte Einstellung sehen, warten Sie ein paar Sekunden und die Einstellung wird gesetzt, und der Screen wird automatisch das Menüsystem verlassen.

RCL (Recall/Abruf) – Recall ermöglicht es Ihnen, ein gespeichertes Profil zu laden. Ein Profil besteht aus all den individuellen Einstellungen, die zu einer bestimmten Zeit benutzt werden. Dadurch ist es einfach, besondere Einstellungen für verschiedene Säfte oder Zubehör abzurufen.

In dieser Anleitung werden wir später behandeln, wie Sie Ihre Einstellungen in ein Profil speichern können.

Sobald Sie die Option Recall ausgewählt haben, gelangen Sie zum Screen Recall.
Sie können den Taster benutzen, um eines von fünf Benutzerprofilen auszuwählen.

Wenn Sie den Taster drücken, werden Profile 1 bis 5 und das Info-Symbol vorbeirollen.
Wenn Sie das Profil sehen, das Sie abrufen möchten, drücken Sie den Taster einmal.

Zum Beispiel, wenn Sie den Taster drücken während „4P“ auf dem Screen angezeigt ist, würden Sie das Benutzerprofil Nr. 4 abrufen.
Nachdem Sie ein Profil ausgewält haben, wird der Screen automatisch das Menüsystem nach 5 Sekunden verlassen.

Das Info-Symbol bietet zusätzliche Information über Ihr Gerät.

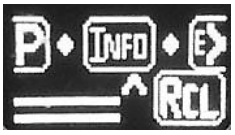

Ver = die Version Ihrer Software

SN1, SN2, SN3 – Dies ist die digitale Seriennummer Ihres Gerätes.
Die drei Ziffernreihen kombiniert ergeben die komplette Seriennummer.

Fehler 1, Fehler 2, Fehler 3, Fehler 4, Fehler 5 – Diese Reihe von Störungscodes ist hilfreich für ProVape, wenn Sie ein Problem haben. Wenn Sie einen Service benötigen, oder ein ProVape Kundendienst-Mitarbeiter nach der Liste Ihrer Fehlermeldungen fragt, können Sie auf diesen Bereich zugreifen und die Störungscodes ablesen, um dem Mitarbeiter dabei zu helfen, das Problem Ihres Gerätes zu verstehen und zu beheben.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, kein Profil aufzurufen, können Sie die Option Exit wählen, um zur vorhergehenden Menüebene zurückzukehren.

Set (Settings/Einstellungen) – Im Einstellungsmenü Set befindet sich eine Anzahl verschiedener Einstellungen, die es Ihnen erlaubt, die Funktion und das Aussehen des ProVari 3 anzupassen. Unter der Set-Kategorie können Sie ein Profil speichern, die Helligkeit Ihrer Anzeige sowie die Scroll-Geschwindigkeit anpassen, zwischen Links- und Rechtsgängigem Anzeige-Modus wechseln, die OnTime-Einstellungen für die Check All Funktion wechseln, den Taster LED ein- oder ausschalten, die Farbe des LED Tasters wechseln und die Einstellungen des Boost-Modus anpassen.

Sobald Sie die Option Set ausgewählt haben, gelangen Sie zum Screen Set, wo Sie eine Reihe von Menüoptionen auf dem Screen vorbeirollen sehen. Sie können den Taster verwenden, um eine der Optionen der Geräteeinstellungen auszuwählen.

Die Symbole für Save Profile/Profil speichern, Display, LED und Boost werden auf dem Screen scrollen.

Das Menü wird zweimal scrollen, bevor es automatisch das Menüsystem verlässt.

Sav (Save/Speichern) – Save ermöglicht es Ihnen, ein benutzerspezifisches Profil zu speichern.
Ein Profil besteht aus all den individuellen Einstellungen, die zu einer bestimmten Zeit benutzt werden.

Diese benutzerspezifischen Einstellungen schließen ein:

- Voltzahl oder Wattzahl Leistungsstufe
- Einstellung der Boost-Stufe
- LED Farbe
- Einstellung LED On/Off (Ein/Aus)
- Hellinkeit Display Screen
- Geschwindigkeit Display Screen scrollen
- Anzeige Display Screen links oder rechts
- Check All Status Screen Anzeige Zeit (Time/Zeit)

Dadurch ist es einfach, besondere Einstellungen für verschiedene Säfte oder Zubehör abzurufen.

Sobald Sie die Option Save/Speichern ausgewählt haben, gelangen Sie zum Screen Save, wo Sie mittels des Tasters eine von den fünf verschiedenen Benutzerprofilen auswählen können.



Die Profile 1 bis 5 rollen vorbei.
Wenn Sie ein Profil sehen, das Sie speichern möchten, drücken Sie den Taster einmal.

Wenn Sie zum Beispiel den Taster drücken während „4P“ auf dem Screen angezeigt ist, würden Sie das Benutzerprofil Nr. 4 abrufen.

Wenn im Benutzerprofil Nr. 4 bereits Einstellungen gespeichert sind, werden diese mit den aktuellen Einstellungen am Gerät ersetzt. Alte Profileinstellungen werden überschrieben.

Nachdem Sie ein Profil gespeichert haben, wird der Screen automatisch das Menüsystem nach 5 Sekunden verlassen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, kein Profil aufzurufen, können Sie die Option Exit wählen, um zur vorhergehenden Menüebene zurückzukehren.

Dis (Display) – Im Display-Menü gibt es eine Anzahl verschiedener Einstellungen, die es Ihnen ermöglicht, das Erscheinungsbild der OLED Anzeige anzupassen. Unter der Option Display können Sie die Helligkeit Ihrer Anzeige sowie die Scroll-Geschwindigkeit anpassen, zwischen Links- und Rechtsgängigem Anzeige-Modus wechseln und die OnTime-Einstellungen für die Check All Funktion ändern.

Sobald Sie die Option Display ausgewählt haben, gelangen Sie zum Screen Display, wo Sie eine Reihe von Menüoptionen auf dem Screen vorbeirollen sehen. Sie können den Taster verwenden, um eine der Optionen der Geräteeinstellungen auszuwählen.

Die Symbole für Scroll Geschwindigkeit, Display Helligkeit, Display Rechts/Links Modus sowie Check All Screen Anzeige Time/Zeit (Zeitdauer) werden auf dem Screen scrollen.

Das Menü wird zweimal scrollen, bevor es automatisch das Menüsystem verlässt.

Scroll Geschwindigkeit – Dieser Bereich ermöglicht Ihnen, die Geschwindigkeit des Scroll-Menüs anzupassen.

In diesem Menübereich wird Ihnen eine Geschwindigkeitsauswahl von 1 bis 5 dargeboten.

Jedes Mal, wenn Sie den Taster drücken um eine Stufe auszuwählen, wird die Anzeige schneller oder langsamer vorbeirollen, je nachdem welche Einstellung Sie ausgewählt haben.

In diesem Beispiel ist die Einheit auf Scroll Geschwindigkeit Nr. 1 eingestellt, was die langsamste Geschwindigkeit ist. Wenn Sie nun Nr. 3 auswählten, würde der Screen anfangen, schneller vorbeizurollen.

Wenn Sie mit der Scroll Geschwindigkeit zufrieden sind, wählen Sie Exit, um die Einstellung zu speichern.

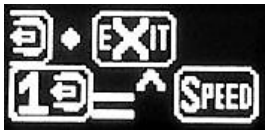

B (Brightness/Helligkeit) – Dies wird die Helligkeit Ihres Displays ändern.

In diesem Menübereich wird Ihnen eine Helligkeitsauswahl von 1 bis 5 dargeboten.



Jedes Mal, wenn Sie den Taster drücken um eine Einstellung zu wählen, wird die Anzeige heller oder dunkler, je nachdem welche Einstellung Sie ausgewählt haben.

In diesem Beispiel ist die Einheit auf Helligkeit 3B eingestellt, was die mittlere Intensitätseinstellung ist. Wenn wir 1B auswählten, würde der Screen dunkler werden, denn 1B ist die niedrigste Intensität.

Wenn Sie mit der Screen Helligkeit zufrieden sind, wählen Sie Exit, um die Einstellung zu speichern.

L/R – Links- oder Rechtsgängiger Screen Display – Diese Einstellung wechselt die Richtung der Anzeige. Diese Funktion wird benutzt, um das Gerät entweder in der rechten oder linken Hand zu benutzen.

Wenn Sie die zwei Optionen selektieren, werden Sie sehen, dass das Display von linksgängigem zu rechtsgängigem Modus umwechselt. In diesem Beispiel würde die Anzeige auf den Kopf gestellt werden, wenn wir das Symbol auf dem Screen auswählten.

Wenn Sie mit der Ausrichtung des Displays zufrieden sind, wählen Sie Exit, um die Einstellung zu speichern.

Time/Zeit – Diese Einstellung reguliert die Zeitdauer des Check All Status Screens. Der Status Screen zeigt alle wesentlichen Daten mit einem Tasterdruck an. Akkukapazität, Atomizer Ohm und Einstellungen zu Voltzahl (oder Wattzahl) werden angezeigt.

In diesem Menü können Sie diese Funktion abschalten oder die Zeitdauer des Check All Status Screens auf 5, 10 oder 20 Sekunden ändern.

Klicken Sie den Taster, um die gewünschte Zeitdauer auszuwählen. In diesem Beispiel ist die momentane Einstellung 5 Sekunden. Wenn wir das Symbol auf dem Screen selektieren, würden wir die Zeitdauer auf 10 Sekunden ändern.

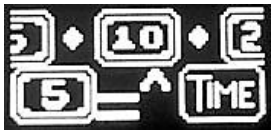

Sobald Sie die gewünschte Option selektiert haben,

wählen Sie Exit, um die Einstellung zu speichern.

LED Menü – Dieser Menübereich ermöglicht Ihnen den LED Taster ein- und auszuschalten, und lässt Sie die Farbe des LED Tasters ändern.

Sobald Sie die LED Option ausgewählt haben, gelangen Sie zu dem LED Screen. Hier können Sie entweder die Option LED On/Off (Ein/Aus) oder LED Farbe auswählen.

Das Menü wird zweimal scrollen, bevor es automatisch das Menüsystem verlässt.

On/Off (Ein/Aus) – LED Taster On/Off (Ein/Aus) Option. Dies schaltet den LED Taster hin und her zwischen Ein oder Aus. Wenn Sie den Taster drücken um Ihren Atomizer aufzuheizen, dann leuchtet der Taster in der Farbe Ihrer Wahl auf, wenn das LED eingeschaltet ist. Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, dann leuchtet der LED Taster nicht auf.

Wenn Sie die gewünschte Einstellung sehen, drücken Sie den Taster einmal um diese auszuwählen.
Nach 5 Sekunden wird der Screen automatisch das Menüsystem verlassen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, keine Einstellung zu ändern, können Sie die Option Exit wählen, um zur vorhergehenden Menüebene zurückzukehren.

C – LED Tasterfarbe – Die LED Farbauswahl erlaubt Ihnen, die Farbe des LED Taters zu wechseln. Verfügbare Optionen sind rot, grün, blau, aquamarin, gelb, rosa, weiss oder Zufallsfarbe.

Sobald Sie die Option C ausgewählt haben, werden Sie zum Screen LED Tasterfarbe gelangen, wo Sie nun eine der optionalen Tasterfarbe selektieren können. Wenn Sie sich in diesen Menübereich begeben, wird der Taster aufleuchten und Ihnen die verschiedenen Farben aufzeigen, so wie sie durch die verschiedenen Selektionen rotieren.

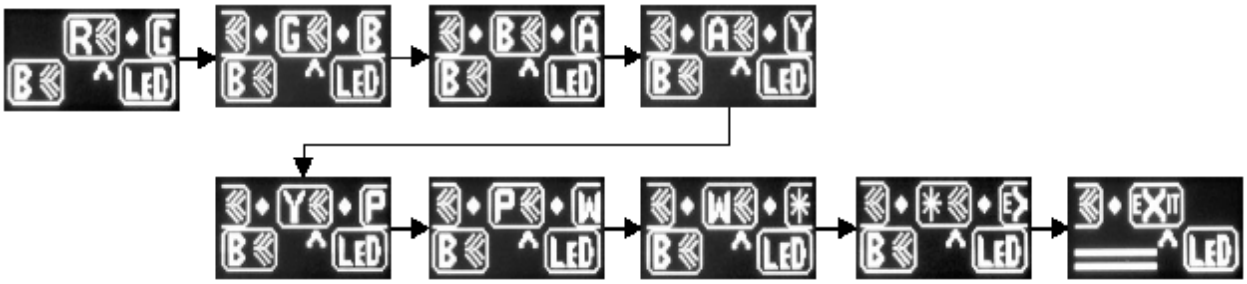

Wenn Sie eine Farbe finden, die Sie mögen, drücken Sie einfach den Haupttaster einmal und diese Farbe wird selektiert. In diesem Beispiel wurde die Farbe „rot“ bereits ausgewählt. Wenn Sie nun den Taster drücken um das aktuelle Symbol „G“ zu selektieren, dann würde die Tasterfarbe auf „grün“ gewechselt werden.

Um diese Farbe zu speichern, wählen Sie Exit.

Boost-Menü – Dieser Menübereich erlaubt es Ihnen, den Boost-Modus ein- und auszuschalten, und die Zeitdauer des Boosts zu ändern.

Boost 1 – 0,50 Sekunden
Boost 2 – 0,75 Sekunden
Boost 3 – 1,00 Sekunden
Boost 4 – 1,25 Sekunden
Boost 5 – 1,50 Sekunden

Sobald Sie die Boost Option selektiert haben, gelangen Sie zu dem Screen Boost, wo Sie den Boost-Modus Off/Aus auswählen können, oder die Boost Modus Zeitdauer, welche den Boost Modus automatisch einschaltet (On).

Das Menü wird zweimal scrollen, bevor es automatisch das Menüsystem verlässt.

Sie setzen zum Beispiel Ihre Wattzahl auf 9 Watt, dann schalten Sie Boost Modus 2 ein.
Wenn Sie den Taster drücken, wird das Gerät die Leistung während der ersten 0,5 Sekunden boosten, und dann auf 9 Watt reduzieren.

Wenn Sie den Boost-Pegel auf 2, 3, 4 oder 5 erhöhen, wird dies die Zeitdauer für den Leistungsboost durch das Gerät erhöhen, bevor es auf die selektierten 9 Watt zurückfällt.

Beachten Sie bitte, dass ein Erhöhen des ProVari auf maximale Wattzahl und Boost bis zu 5 nicht die maximale Leistung der Einheit überschreiten wird. Diese liegt bei 20 Watt.

Sobald Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, selektieren Sie Exit, um die Einstellung zu speichern.

Fehlermeldungen und Behebungen

Fehlermeldung		Behebungsvorschlag
LEISTUNG ZU HOCH ODER SCHLECHTER ATOMIZER [1]	>>>>>	VOLTZAHL / WATTZAHL REDUZIEREN ODER ATOMIZER ERSETZEN
ATOMIZER OHMS UNTERHALB GRENZWERT [2]	>>>>>	ATOMIZER ERSETZEN UND NOCHMALS VERSUCHEN
LEISTUNG ZU HOCH [3]	>>>>>	VOLTZAHL / WATTZAHL REDUZIEREN
HOHE TEMPERATUR [4]	>>>>>	ABKÜHLEN LASSEN UND AKKU ERSETZEN
HOHE TEMPERATUR [5]	>>>>>	ABKÜHLEN LASSEN UND AKKU ERSETZEN
LEISTUNGSSTÖRUNG [6]	>>>>>	ZUR REPARATUR EINSENDEN
LEISTUNGSSTÖRUNG [7]	>>>>>	ATOMIZER ERSETZEN UND NOCHMALS VERSUCHEN
INTERNE STÖRUNG [8]	>>>>>	ZUR REPARATUR EINSENDEN
INTERNE STÖRUNG [9]	>>>>>	ZUR REPARATUR EINSENDEN
HOHE BATTERIEVOLTZAHL [10]	>>>>>	KORREKTEN AKKU BENUTZEN
INPUT QUALITY [IQ] MANGELHAFT / SCHLECHT – BEGRENZTE LEISTUNG [30]	>>>>>	AKKU, KONTAKTE UND FEDER ÜBERPRÜFEN
LEISTUNGSEINSTELLUNG ODER ATOMIZER OHMS ZU HOCH [31]	>>>>>	WATTZAHL REDUZIEREN ODER ATOMIZER AUSWECHSELN
LEISTUNGSEINSTELLUNG ODER ATOMIZER OHMS ZU NIEDRIG [32]	>>>>>	WATTZAHL ERHÖHEN ODER ATOMIZER AUSWECHSELN
VOLTZAHLEINSTELLUNG ZU HOCH ODER ATOMIZER OHMS ZU NIEDRIG [33]	>>>>>	VOLTZAHL REDUZIEREN ODER ATOMIZER AUSWECHSELN

Fehlermeldungdetails

Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, wird P3 Sie auf dem Screen über den Grund des Fehlers und den Behebungsvorschlag aufmerksam machen. Die obige Liste zeigt eine Auflistung der Fehlermeldungen an, die vorkommen können.

Akku, Kontakte und Feder überprüfen – Diese Fehlermeldung erscheint, wenn der IQ Wert zu niedrig ist. Dies kann vorkommen, wenn Sie einen schlechten Akku benutzen oder die Feder keinen guten Kontakt mit dem Akku herstellt. Oftmals kann dies behoben werden, indem die Endkappe entfernt und die Feder angepasst wird. Gleichzeitig sollte geprüft werden, dass alle Kontakte sauber sind und danach wird die Endkappe neu befestigt.

Wattzahl reduzieren oder Atomizer auswechseln - Diese Störung kann auftreten, wenn die Atomizer Ohm zu hoch sind oder die Watt-Ausgangsleistung zu hoch angesetzt ist. Versuchen Sie, den Leistungspegel zu reduzieren oder wechseln Sie Ihren Atomizer aus.

Wattzahl erhöhen oder Atomizer auswechseln - Es gibt Situationen, in denen es notwendig ist, die Wattzahl zu erhöhen. Wenn Sie zum Beispiel das Gerät auf 3 Watt einstellen und versuchen, einen Atomizer mit niedrigem Widerstand zu benutzen, kann das Gerät auf dieser Stufe keine Kraft betreiben. Dieses Szenario wird diese Störung veranlassen.

Voltzahl / Wattzahl reduzieren oder Atomizer ersetzen – Diese Störung kann auftreten, wenn die Voltzahl oder Wattzahl zu hoch angesetzt ist, und P3 mit Ihren aktuellen Einstellungen den Atomizer nicht gefahrlos antreiben kann. Die Störung kann ebenso vorkommen, wenn Sie die Voltzahl oder Wattzahl zu hoch angesetzt haben, zusammen mit einem zu hoch eingestellten Boost-Modus. Versuchen Sie, Ihre Einstellungen zu reduzieren. Wenn Sie diese Leistungseinstellungen zu hoch eingestellt haben kommt es meistens vor, dass Sie das Liquid verbrennen, so dass er nicht gut schmeckt oder Sie riskieren, Ihren Atomizer auszubrennen.

Atomizer ersetzen und nochmals versuchen – Dies kann passieren, wenn der Widerstand Ihres Atomizers zu niedrig ist oder versagt hat. Wenn der Widerstand Ihres Atomizers fällt, ist er in den meisten Fällen entweder ausgebrannt oder hat versagt. Dies kann ebenso vorkommen, wenn Sie Ihre eigene Spule auf einem RBA (rebuildable atomizer / Selbstwickelverdampfer) machen, und unter den sicheren Widerstandspegel gehen. Das ist üblicherweise alles, was unter 0,70 Ohm fällt. Versuchen Sie, einen neuen Atomizer zu installieren und schauen Sie, ob das Problem verschwindet.

Abkühlen lassen und Akku ersetzen – Obwohl diese Fehlermeldungen sehr selten auftreten, überwacht das System unsichere Bedingungen mit Ihrem Akku. Sollte Ihr Akku jemals zu heiß werden und kann nicht gefahrlos benutzt werden, entfernen Sie den Akku vorsichtig und entsorgen Sie ihn. Ist die Einheit zu heiß, dann ist es am besten, wenn Sie diese ablegen und warten, bis sie etwas abgekühlt ist bevor Sie den Akku entfernen. Immer dann, wenn ein Akku ausfällt, entfernen Sie ihn und ersetzen ihn durch einen neuen. Versuchen Sie nie, einen defekten Akku neu aufzuladen oder erneut zu verwenden. Denken Sie auch stets daran, immer die korrekten Akkus im P3 zu benutzen.

Zur Reparatur einsenden – Wenn Sie diese Fehlermeldung erhalten, versuchen Sie einen neuen Akku einzulegen und wechseln Sie den Atomizer aus um zu sehen, ob das Problem verschwindet. Sollten Sie weiterhin diese Fehlermeldung erhalten, setzen Sie sich mit Customer Service zur Kundenunterstützung in Verbindung.

Korrekten Akku benutzen – Diese Fehlermeldung wird erscheinen, wenn Sie versuchen, zwei Akkus zusammen einzubauen, oder wenn Sie den falschen Akku benutzen. Ersetzen Sie Ihren Akku oder verwenden Sie nur einen und versuchen Sie es erneut.

P3 Energie-Anzeige

Was ist anders an dem ProVari 3 Verfügbare Energie Display?

Das P3 Verfügbare Energie Display ist aus mehreren Gründen anders als alle anderen Batterieladeanzeigen, die Sie vorher gesehen haben. Dieser Abschnitt wird erläutern, warum es so anders ist.

Alle anderen derzeit eingesetzten Geräte, die einen Akku verwenden und eine Art „Tankuhr“ haben, haben niedrige Stromlasten (Mobiltelefone, Tablets, MP3-Player).

Niedrige Stromlasten entnehmen der Batterie bei jedem Nutzungszyklus eine kleine Menge an Energie, oder entnehmen der Batterie kontinuierlich eine kleine Strommenge. Die Menge an Energieentzug ist üblicherweise weniger als 1/2 Watt. Des weiteren ist der Strom, der benutzt wird, normalerweise konstant, das heisst fast immer ständig gleich. Zusätzlich haben diese Geräte normalerweise eine captive Batterie (die nicht ersetzt werden kann), eine gesteuerte Komponente, die nicht ausgewechselt wird. Dies ist NICHT der Fall bei dem P3.

Aus diesem Grund hat ProVape Engineering einen besonderen Akkuladeanzeige-Algorithmus entwickelt, der für den P3 Benutzer nützlicher ist. Es zeigt den tatsächlichen Prozentsatz der verfügbaren Energie akkurater an.

Die folgenden Faktoren werden in dem speziellen Algorithmus angewandt, was die Batterieladeanzeige präziser macht.

1) Der Lithium-Ionen Akku kann mehr Energie an den Atomizer liefern, wenn die Ruhezeit zwischen den Einsätzen länger ist UND wird weniger Energie liefern, wenn die Ruhezeit kürzer ist.
2) Der Akku kann mehr Energie liefern, wenn der Nutzungsstrom weniger ist, und benutzt weniger Energie als wenn der Nutzungsstrom größer ist.
3) Alle Akkus sind verschieden. Es besteht ein riesiger Unterschied zwischen verschiedenen Marken. Die Akkukapazitäten und Innenwiderstände können wesentlich verschieden sein, bis zu 40% bis 50% zwischen Marken. Kapazitäten und Innenwiderstand können einen Unterschied von +/- 15% zwischen Akkus sogar innerhalb derselben Marke ausmachen. Und um es noch weiter zu komplizieren, jedesmal, wenn Sie einen Akku benutzen, wird seine Kapazität und Innenwiderstand abbauen und sich verändern. Darum ist nach 200 bis 300 Auflade-/Entladezyklen die Batteriekapazität um 75% - 85% gegenüber dem Neuzustand reduziert. Bei mehr als 300 Auflade-/Entladezyklen baut die Kapazität sogar noch schneller ab.
4) Die verfügbare Energie kann ebenfalls durch die Qualität der Endkappen-Dichtigkeit, der Endkappen-Feder sowie eventuelle Korrosion auf den Akkukontakten, einschließlich der positiven und negativen Akkuoberflächen, beeinträchtigt werden. Der P3 besitzt ebenfalls eine Funktion, die es dem Benutzer ermöglicht, die qualität und alle Eingabekontakt-Widerstände zu messen und zu prüfen. Diese Funktion nennt sich Input Quality (IQ). Eine detaillierte Beschreibung dieser Funktion finden Sie in dem ProVape IQ Beschreibungsdokument. Diese Kontaktoberflächen sind sehr viel empfindlicher aufgrund der hohen Stromlasten, die durch den P3 verwendet werden. Um einen Atomizer auf die Temperaturen zu erhitzen, die notwendig sind

um die e-Flüssigkeit zu verdampfen, können Ströme von mehr als 3 bis 4 Ampere benötigt werden. Sehr wenige dieser Geräte, wenn überhaupt, verwenden diese Art von Strom bei ihrer Anwendung.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren in dieser einzigartigen Anwendung hat ProVape Engineering das Energie-Display der verfügbaren Energie entwickelt, um eine WAHRHEITSGETREUERE Anzeige zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund wird es anders funktionieren als das, was Sie bisher gewohnt sind. Es wird in folgender Weise anders funktionieren:

1) Wenn eine Batterie zunächst eingesetzt wird, wird die Akkuladestandanzeige ?? bei den ersten 1-2 Tasterdrücken anzeigen anstatt des Prozentsatzes. Es gelangt zu seiner ersten Schätzung der verfügbaren Energie des Akkus. Denken Sie daran, der Akku, den Sie einsetzen, ist evenuell nicht komplett aufgeladen. Es muss den ursprünglichen Ladezustand ermitteln.
2) Jedes Mal, wenn Sie den Taster drücken, um Energie vom Akku zu benutzen, führt es eine neue Einschätzung anhand aller obiger Faktoren durch.
3) Der Prozentsatz, der von der Akkuladestandanzeige ausgewiesen wird, kann steigen oder fallen. Das ist VOLLKOMMEN anders als bei anderen „Tankuhr“-Displays, jedoch völlig normal für P3. Es ist wichtig zu bedenken, dass die P3 „Tankuhr“ NICHT den Energiewert anzeigt, der im Akku ist, sondern stattdessen die Menge verfügbarer Energie für den Atomizer. Dies kann sich ändern von einem Tastendruck zum nächsten, abhängig von den oben genannten Faktoren. Eine Analogie hierzu wäre, die Kilometerzahl zu vergleichen, die Sie aus einem Benzintank Ihres Autos holen können. Sie erreichen mehr Kilometer, wenn Sie langsamer fahren, denn die Luftreibung ist geringer. Gleichzeitig jedoch müssen Sie bedenken, dass ein Akku eine komplett andere Art von chemischem Energieversorgungssystem ist, verglichen mit der chemischen Energie in dem Benzintank eines Autos. Sie werden mehr Einsatzmöglichkeiten von einem Akku erhalten, wenn Sie diese zwischen Tasterdrücken länger ruhen lassen. Dies ist NICHT der Fall bei dem Benzin in dem Benzintank eines Autos.

Die Batterieladestandanzeige in dem P3 ist in dieser Hinsicht sehr einzigartig.
Dies ist ein weiteres Beispiel für Innovation, die Sie von PROVAPE erwarten dürfen.

P3 IQ Beschreibung

P3 Input Quality (IQ) Funktionsbeschreibung

Der P3 hat eine einzigartige Funktion, die sich Input Quality (IQ) nennt. Der Original ProVari war der erste PV, der es dem Benutzer ermöglichte, den Atomizer-Widerstand zu messen. Diese neue Funktion weitet sich aus mit der Fähigkeit des P3 dem Benutzer die Möglichkeit zu bieten, die komplette Qualität jeglichen Eingabekontakts oder des Innenwiderstands des Akkus zu messen.

Warum ist Eingabewiderstand so wichtig? Die kurze Antwort ist, dass ohne diese Messung der P3 davon zurückgehalten wird, die volle Kapazität des Akkus zu nutzen.

Die ausführliche Antwort ist, dass dies in zweierlei Form geschieht. Es geschieht, weil höherer Eingabewiderstand, gleich aus welchem Grund, Eingabeenergie in verschwendete Wärmeenergie umwandelt, welche vom Atomizer nicht verwendet wird. Ferner verliert dieser Eingabewiderstand Spannung, wenn hohe Ströme entnommen werden. Dieser Spannungsabfall kommt dann zu dem normalen Spannungsabfall hinzu, was dazu führt, dass der P3 den Akkugebrauch beendet. Der Grund hierfür ist, dass der P3 denkt, der Akku hat keine Energie mehr. Der P3 kann den Unterschied nicht erkennen, ob der Spannungsabfall auf einen normalen Entladezustand ODER einen höher als normalen Eingabewiderstand zurückzuführen ist.

Wo liegen die Ursachen für einen höher als normalen Eingabewiderstand?

1) Akku Innenwiderstand. Akkus höchster Qualität haben einen sehr niedrigen Innenwiderstand. Es gibt einige sehr minderwertige Akkus, die nicht dazu geeignet sind, in stromintensiven Applikationen wie diesem PV verwendet zu werden. Die IQ Funktion erlaubt es Ihnen, diese Messung durchzuführen und zu ermitteln, ob Sie eine gute Leistung erhalten werden.
2) Positiver Kontaktwiderstand. Manchmal kommt es vor, dass sich Korrosion und/oder Schmutz auf dem positiven Kontakt in dem P3 ansammelt. Dieser ist als hoch-leistungsfähiger vergoldeter Kontakt entworfen. Wenn sich Schmutz ansammelt, kann es dazu führen, dass der Serienwiderstand höher als normal ist und Auswirkungen auf die Systemleistung haben wird. Wenn Sie eine Ansammlung von Schmutz oder Korrosion vermuten ist es am besten, den Kontakt zu überprüfen und mit einem Wattestäbchen zu säubern. Ein Reinigungsset ist für diesen Zweck verfügbar.
3) Die Akkufeder ist ein stark beanspruchtesTeil, das oft bewegt wird. Während dem Verschleißprozess kann es zum Leistungsabbau kommen, bis zu dem Punkt an dem die Federspannung nicht mehr so stark ist, wie es der Fall war, als sie neu war. Dies kann in einem höheren Eingabewiderstand resultieren. Dieses Teil sollte routinemäßig alle 6 Monate ersetzt werden.
4) Die Metalloberflächen auf den Akkus können Schmutz oder eine Oxidschicht ansammeln, was den Innenwiderstand beeinträchtigen kann. Diese Oberflächen sollten häufig poliert werden, um jegliche Ansammlung an Schmutz/Korrosion minimal zu halten.
5) Die Gewinde der Endkappen, welche die hohen Ströme weiterleiten, sollten routinemäßig alle paar Wochen gesäubert werden. Jegliche Ansammlung von Schmutz/Korrosion auf den Endkappengewinden kann zu einer Erhöhung des Eingabewiderstands führen.

Die IQ Funktion ermöglicht es, die Kombination all dieser Widerstände zu messen. Es hat keine Möglichkeit direkt zu erkennen, welcher Widerstand das Problem ist, gibt Ihnen jedoch die Information weiter, dass ein Problem besteht. Es ist möglich, indirekt festzulegen, ob der Akku das Problem ist, denn der Akku kann gegen einen anderen ausgewechselt werden. Wenn die IQ mit einem Akku GUT ist und der Ersatzakku ist SCHLECHT, kann von einem Problem mit dem Akku ausgegangen werden. In manchen Fällen jedoch kann der Kontaktwiderstand sich ändern mit der einfachen Handlung, einen Akku zu entfernen und einen anderen einzulegen. Vorsicht ist geraten beim deduktiven Denken um Problembereiche zu identifizieren.
Des weiteren kann es vorteilhaft sein, ein einfaches Logbuch zu führen, um die IQ zu verfolgen. Messen und erfassen Sie die IQ wenn die Einheit neu ist, und beobachten Sie es während seiner Lebensdauer um zu sehen, ob es abbaut. Sie können sogar verfolgen, welche Akkus die besten sind und wie der Widerstand sich im Laufe der Akkulaufzeit ändert. Dieses neue Tool ist jetzt verfügbar um Ihnen dabei behilflich zu sein, festzustellen, ob das System auf hohem Niveau arbeitet und wenn dem nicht so ist, kann es Ihnen helfen, die Problemursache zu identifizieren.

Die IQ (Input Quality) Funktion ist eine weitere Innovation von ProVape.

CE

ProVape Inc.

© 2014 ProVape Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ProVari, das ProVari Logo und ProVape Name and Logo sind Markenzeichen von ProVape Inc, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Erwähnung von Produkten von Drittherstellern dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Billigung noch eine Empfehlung dar. ProVape übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Verwendung oder Leistung dieser Produkte. Jegliche Einvernehmen, Vereinbarungen oder Gewährleistungen, sofern vorhanden, finden direkt zwischen den Anbietern und den zukünftigen Anwendern statt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen richtig sind. ProVape übernimmt keine Haftung für Druck- und Schreibfehler.